

МЕДИАПРИСТАВКА

DENN
SB-01

Руководство пользователя

Меры предосторожности


- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Инструкция содержит важные указания по установке и эксплуатации.
- Не размещайте тяжелые предметы на изделии и не блокируйте вентиляционные отверстия (блокировка может привести к пожару). Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности.
- Регулярно очищайте устройство мягкой сухой тканью. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.
- Очищайте изделие от пыли. При попадании внутрь изделия пыль и металлические частицы могут привести к пожару и поражению электрическим током.
- Бережь от воды.
- Избегайте установки рядом с источниками тепла, водой или высокой влажностью.
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата.
- Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что кабели не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Кабель не должен быть деформирован или согнут.
- Следите, чтобы сетевые кабели не соприкасались с горячими поверхностями.
- Не рекомендуется разбирать и повторно собирать изделие.
Не вскрывайте корпус устройства.
- Используйте устройство при температуре не выше 30 °C и ниже 5 °C.

Основные характеристики


Процессор: Четырехъядерный 64-битный ARM Cortex™-A53
Графический процессор: Mali-G31
Оперативная память: 2 Гб
Флеш-память: 16 Гб
Поддержка носителей информации: USB 2.0 × 2 флеш-память; жесткие диски до 2Тб
Интерфейсы: HDMI 2.0; AV; USB 2.0 × 2; Ethernet (LAN), microSD
Интернет: 10/100 Мбит/с
Операционная система: Android TV 12.0, обновление по беспроводной сети (OTA)
WiFi: Поддержка частот 2.4 ГГц и 5 ГГц, стандарты 802.11a/b/g/n/ac/ax, WiFi6
Bluetooth: Версия 5.0
Встроенные интернет- сервисы: Youtube, Rutube, Google Play, Google Voice Assistant, Kinopoisk и др.
Встроенные видеокодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9, VC-1, MJPEG, VP8, VP9, AVS2, AVS+, H.263, H.264, H.265
Поддерживаемые видеоформаты: MKV, TS, M2TS, MOV, MP4, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV
Встроенные аудиокодеки: MPEG 1/2/2.5, Audio Layer 1/2/3, WMA версии 4/4.1/7/8/9, WMA Pro, LPCM, PCM, Vorbis, Flac, ALAC, APE, AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2, Real Audio, AC-3/DD+/AC-4, MPEG-H
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, MP4, AAC, APE, FLAC, ALAC, MPEG, MP1, MP2, MPA
Поддерживаемые субтитры: SMI, SRT, SSA, ASS,SUB, SUB +IDX, ISO Navigation
Форматы изображений: HD-файлы, JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
Функция Multi-screen: Miracast, DLNA и Airplay

Другие параметры устройства	AC Адаптер
Входное напряжение: DC 5В/2А	Вх. напр. 100-240В
Потребляемая мощность: 8 Вт макс.	Вых. напр. 5В - 2А

Комплектация

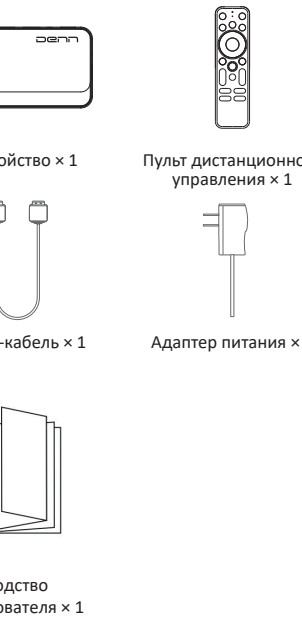

Подключения

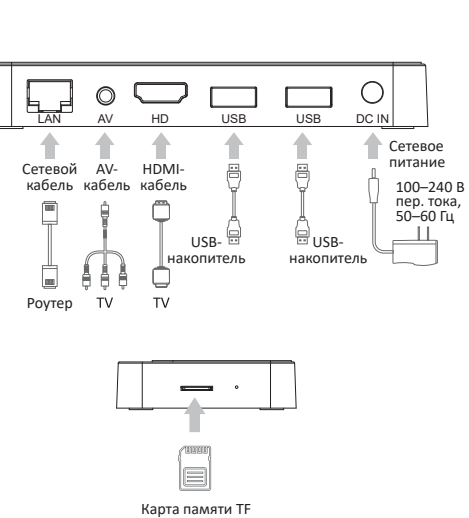


Порядок установки

- Перед подключением к медиаприставке DENN SB-01 вставьте в пульт дистанционного управления батарейки* и убедитесь в том, что у вашего телевизора есть порт HDMI.
- Подключение медиаприставки DENN SB-01 к телевизору:
HDMI- кабель
Подключите HDMI-кабель к медиаприставке DENN SB-01 и HDMI-порту телевизора.

Порядок установки


- AV-кабель
Подключите AV-кабель* к соответствующему разъему на медиаприставке DENN SB-01, тройной выход кабеля подключите к разъемам аудио/видео входов телевизора, соблюдая цветность кабелей (желтый - видео, белый - левый аудио канал, красный - правый аудио канал).
- Включите телевизор и переключитесь на HDMI-режим вывода изображения телевизора или выберите вход AV.
 - Подключите адаптер переменного тока в порт питания медиаприставки DENN SB-01, вилку адаптера переменного тока подключите к розетке электросети.
 - После подачи питания медиаприставка DENN SB-01 автоматически загрузится и выведет на экран телевизора приветственное окно.
 - Подключите пульт дистанционного управления к медиаприставке DENN SB-01, следуя указаниям на экране телевизора.
 - Подключите медиаприставку DENN SB-01 к сети Интернет.
 - Для беспроводного подключения выберите соответствующую сеть WiFi и введите пароль.
Для проводного подключения подключите Ethernet-кабель к LAN порту медиаприставки DENN SB-01 и порту маршрутизатора или модема.
 - Последовательно настройте медиаприставку DENN SB-01, следуя указаниям на экране телевизора.
- * не входит в комплект поставки данного продукта (приобретается отдельно).

Пульт ДУ с голосовым управлением

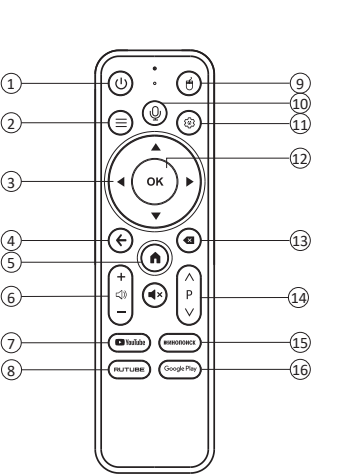

- Включение/выключение устройства
- Вызов меню
- Навигационные клавиши перемещения [влево/вправо/вверх/вниз]
- Клавиша «Назад» вернуться на шаг назад или выйти из программы
- Клавиша «Домой», переход на главный экран
- Увеличение/уменьшение уровня громкости
- YouTube приложение
- Rutube приложение
- Режим курсора
- Голосовое управление
- Настройки
- Подтверждение выбора подсвеченного параметра
- Клавиша «Удалить»
- Переход на следующий/предыдущий файл
- Kinopoisk приложение
- Google play приложение

Синхронизация пульта ДУ с медиаприставкой

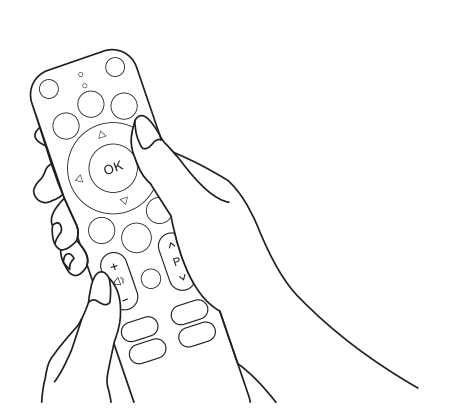

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «OK» и «-». Поднесите пульт к медиаприставке DENN SB-01 , отпустите кнопки после мигания индикатора и дождитесь автоматической синхронизации пульта ДУ с медиаприставкой DENN SB-01 .

Условия для успешного воспроизведения 4K видео на медиаприставке

- Телевизор: Телевизор должен поддерживать 4K (3840 x 2160 пикселей) и форматы HDR.
- Интернет: Требуется стабильное соединение (рекомендуется не менее 25 Мбит/с). При этом скорость зависит от маршрутизатора и его расположения.
- Контент: Убедитесь, что контент действительно имеет разрешение 4K.
- Настройки приставки: Проверьте, что настройки приставки и телевизора поддерживают воспроизведение 4K.
- Наиболее оптимальное качество воспроизведения контента 4K достигается, если видео в формате 4K загружено и воспроизводится с внешнего носителя.
- Производитель не несет ответственности за качество воспроизведения 4K-контента, если его ухудшение вызвано внешними факторами (скорость интернета, нагрузка сети, качество потока и т.д.).

Причины возникновения проблем с воспроизведением видео


- Скорость интернета:
Проблема: Для 4K необходима высокая скорость (рекомендуется не менее 25 Мбит/с).
Решение: Проверьте скорость интернета.
Перезагрузите роутер или подключите приставку через Ethernet.
- Загрузка сети:
Проблема: Много подключенных устройств может снижать скорость.
Решение: Ограничьте количество активных устройств во время просмотра.

Причины возникновения проблем с воспроизведением видео

- Качество потока:
Проблема: Некоторые сервисы могут понизить качество при нестабильном соединении. Решение: Уменьшите качество видео в настройках приложения (например, до 1080p).
- Обновления ПО:
Проблема: Устаревшее ПО может снижать производительность.
Решение: Убедитесь, что установлены последние обновления.
- Кэш и данные приложений:
Проблема: Накопившиеся данные могут снижать производительность.
Решение: Очистите кэш и данные приложений.
- Проблемы с сервером контента:
Проблема: Проблемы могут быть на стороне стримингового сервиса.
Решение: Проверьте статус сервиса на наличие временных проблем.

Соблюдение этих условий поможет обеспечить корректное воспроизведение 4K видео на вашем телевизоре.

Надлежащая утилизация изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)



Данный знак на продукции и руководствах символизирует, что по окончании эксплуатации изделие не должно утилизироваться с другими хозяйственно-бытовыми отходами. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, связанного с неорганизованной утилизацией отходов, отделите данное изделие от других видов отходов и утилизируйте его для повторного использования.

Импортер и организация, принимающая претензии: ООО «Д-С», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 21Т2
www.d-sound.ru; email: info@d-sound.ru
Производитель: Шэньжень Калиф Электроникс Ко., ЛТД N19, Сифу Рд., комьюнити Хунсин, г. Сонганг, Баоань, Шэньчжэнь.

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год
Сделано в Китае
Товар сертифицирован
Дата производства указана на упаковке



www.d-sound.ru