

**БЕСПРОВОДНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
МИКРОФОНЫ**

DENN

GMC-101D

**Руководство
по эксплуатации**

Меры предосторожности

1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Инструкция содержит важные указания по установке и эксплуатации.
2. Избегайте попадания в прямых солнечных лучей и высокой влажности.
3. Регулярно очищайте устройство мягкой сухой тканью. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества поверхности корпуса.
4. Берегите от воды.
5. Запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха, в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
6. Запрещается подвергать прибор воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла.
7. Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и друг к другу.
8. Не подвергайте прибор падениям и ударам. Это может привести к поломке.
9. Не рекомендуется разбирать и повторно собирать изделие. Не вскрывайте корпус устройства.
10. Не эксплуатируйте устройство при температуре не выше 30 °C и ниже 5 °C.

Назначение

Беспроводные универсальные микрофоны DENN GMC-101D предназначены для использования в домашних условиях.

Беспроводные универсальные микрофоны DENN GMC-101D - не предназначены для профессионального, промышленного или коммерческого применения.

Комплектация

Беспроводной микрофон × 2 шт

Приемник × 1 шт

Кабель питания с разъемом Type-C ×1 шт


Переходник 6,3 мм jack к 3,5 мм mini-jack ×1 шт

Нескользящая насадка-держатель × 2 шт

Руководство по эксплуатации × 1 шт


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие его качество, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Беспроводной микрофон

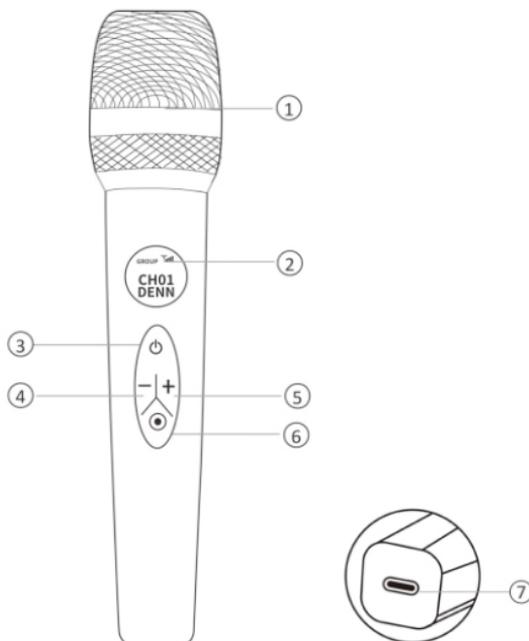

1. Капсюль микрофона с защитной сеткой
2. Экран LED дисплея
3. Кнопка включения/выключения
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
4. Кнопка уменьшения громкости
При однократном нажатии громкость уменьшается на 1 уровень.
5. Кнопка увеличения громкости
При однократном нажатии громкость увеличивается на 1 уровень.
6. Кнопка настройки реверберации
При однократном нажатии реверберация увеличивается на 1 уровень. Всего имеется 3 уровня реверберации. При четвертом последовательном нажатии реверберация выключается.
7. Разъем для зарядки TYPE-C.

Приемник

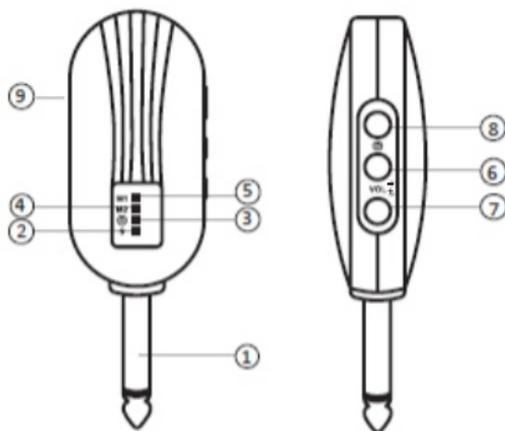

1. Разъем аудио 6,35 мм
2. Индикатор зарядки
Индикатор загорается (красным цветом) после вставки кабеля для зарядки. После полной зарядки аккумуляторной батареи индикатор зарядки автоматически гаснет.
3. Индикатор питания
Индикатор горит, после включения устройства.
4. Индикатор подключения микрофона (M2)
Индикатор мигает, если микрофон не подключен, или постоянно горит, когда микрофон подключен.
5. Индикатор подключения микрофона (M1)
Индикатор мигает, если микрофон не подключен, или постоянно горит, когда микрофон подключен.
6. Кнопка уменьшения громкости
При однократном нажатии громкость уменьшается на 1 уровень.
7. Кнопка увеличения громкости
При однократном нажатии громкость увеличивается на 1 уровень.
8. Кнопка включения/выключения устройства
Для включения устройства нажмите кнопку один раз. Чтобы выключить устройство, удерживайте нажатой кнопку в течение 2 секунд.
9. Разъем для зарядки TYPE-C

Установка соединения

1. Включите микрофон и нажмите 10 раз подряд кнопку включения/выключения, чтобы перевести микрофон в режим сопряжения (быстрое мигание экрана LED дисплея зеленым цветом).
2. Включите приемник и нажмите 10 раз подряд кнопку включения/выключения, чтобы перевести приемник (M1/оранжевый цвет) или (M2/синий цвет) в режим сопряжения (быстрое мигание индикатора подключения микрофона).
3. После успешного сопряжения микрофона с приемником экран LED дисплея микрофона будет постоянно гореть зеленым цветом, а на приемнике постоянно будет гореть индикатор подключения микрофона (M1/оранжевый цвет) или (M2/синий цвет)

Внимание:

При каждом включении устройства, на приемнике будет автоматически отображаться подключение M1. Второй микрофон будет отображаться как микрофон M2.

(Исключительно для комплекта с двумя микрофонами)

Инструкция по эксплуатации

1. Включите приемник с помощью кнопки включения/выключения, на корпусе приемника загорится индикатор питания.
2. Вставьте выходной штекер 6,35 мм в колонку в разъем MIC либо другого оборудования, к которому присоединяется микрофон. Если оборудование оснащено MIC разъемом диаметром 3,5 мм, то воспользуйтесь переходником из комплекта поставки микрофона.
3. Включите беспроводной микрофон с помощью кнопки включения/выключения. Если сопряжение между микрофоном и приемником было выполнено правильно, то индикатор подключения микрофона на приемнике (M1, M2) загорится и будет гореть постоянно.
4. Устройство готово к работе.
5. Не направляйте микрофон прямо на динамик. Микрофон должен быть направлен в другую сторону от динамика, чтобы избежать появления ненужных шумов и помех. В случае появления гула или свиста из динамика уменьшите громкость микрофона регулятором громкости на усилителе или отодвиньте микрофон подальше от динамика.
6. При разряде аккумуляторной батареи в приемнике или микрофоне, батарею необходимо зарядить. Для этого выключите устройство с помощью кнопки включения/выключения, затем подключите устройство используя USB кабель к USB порту адаптера питания (не входит в комплект поставки).

Технические характеристики

Тип микрофона: беспроводной

Диаграмма направленности: кардиоидная

Частота: 90 МГц

Мощность передатчика: 8 мВт

Стабильность частоты: $\pm 10\text{PPM}$

Чувствительность: $-98\sim 65$ дБм

Отношение сигнал/шум: ≥ 89 дБ

Выходное сопротивление: 600Ω

Питание микрофона: перезаряжаемый аккумулятор, литий-полимерный 3,7 Вт*ч (эквивалентно 3,7 В, 180 мАч)

Питание приемника: перезаряжаемый аккумулятор, литий-полимерный 3,7 Вт*ч (эквивалентно 3,7 В, 180 мАч)

Время работы: до 9 часов

Дальность действия: до 50 м. (при условии отсутствия преград)

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Данный знак на продукции и руководствах символизирует, что по окончании эксплуатации изделие не должно утилизироваться с другими

хозяйственно-бытовыми отходами. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, связанного с неорганизованной утилизацией отходов, отделите данное изделие от других видов отходов и утилизируйте его для повторного использования.

Импортер и организация, принимающая претензии: ООО «Д-С», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 21Т2

www.d-sound.ru; email: info@d-sound.ru

Производитель: Энпин Айди Электроник Текнолоджи Ко., Лтд., 5 флор, билдинг 1, рум 22-23, форейгн инвестмент индустриал зоне, г. Энпин, провинция Гуандун, Китай

Срок службы 3 года

Гарантийный срок 1 год

Сделано в Китае

Товар сертифицирован

Дата производства указана на упаковке



