

# DELTA

# DBS F001



## 1. Технические характеристики:

- ✓ Отделка текстилем
- ✓ Bluetooth версия: 4.0
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 mAh
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамиков: 2 x 3Вт
- ✓ Частотный диапазон: 20 Гц – 20 000 Гц
- ✓ Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб
- ✓ Поддержка воспроизведения с USB накопителей
- ✓ FM радио
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 70 Дб
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения: до 4 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора: около 2 часов
- ✓ Размеры: 21 x 11 x 4,8 см
- ✓ Вес: 600 гр.


## ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

## 2. Устройство портативной колонки:

вид сверху ▼

вид сбоку ▼

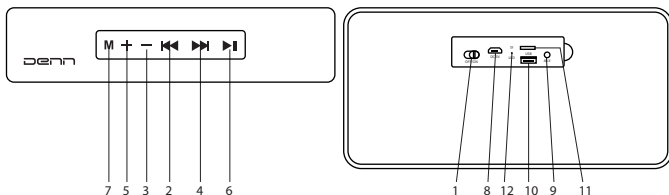

- 1 – кнопка включения/выключения
- 2 – кнопка выбора предыдущего трека
- 3 – кнопка уменьшения громкости
- 4 – кнопка выбора следующего трека
- 5 – кнопка увеличения громкости
- 6 – ответа на звонок/окончание разговора, воспроизведения/паузы
- 7 – кнопка смены режима воспроизведения
- 8 – разъем microUSB для зарядки аккумулятора
- 9 – линейный вход (AUX) 3,5 мм
- 10 – USB вход, для подключения USB накопителей
- 11 – разъем для подключения карты памяти microSD
- 12 – световой индикатор

## 3. Функции:

Включение / выключение

Для включения портативной колонки сместите кнопку (1) в положение «On», для выключения в положение «Off».

### Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

- ✓ Когда колонка включена, она автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств
- ✓ Световой индикатор (12) будет интенсивно мигать синим цветом
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker»
- ✓ При удачном сопряжении, световой индикатор (12), будет не интенсивно мигать синим цветом
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку M(7).

### **Управление прослушиванием музыки:**

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку(6) что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку (6) еще раз, что бы возобновить воспроизведение.
- ✓ Используйте кнопки |<<(2) и (4)>>| для перехода к необходимому треку
- ✓ Для регулировки громкости воспроизведения используйте кнопки +(5) и -(3).

### **Использование линейного входа (AUX):**

- ✓ Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (9), колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства. \*В этом режиме управление музыкой и громкостью, в некоторых подключенных устройствах, возможно только на самих устройствах.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку M(7).

### **Прослушивание FM радио:**

- ✓ При помощи кнопки (7) выберите режим FM радио. Для лучшего приема сигнала подключите в разъем (9) кабель AUX 3.5 мм.
- ✓ Для автопоиска радиостанций нажмите и удерживайте кнопку (6). Затем для выбора радиостанций используйте кнопки |<<(2) и (4)>>|.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку M(7).

### **Прослушивание музыки с карты памяти microSD:**

- ✓ Установите карту памяти microSD в разъем (11). Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти.
- ✓ Используйте кнопки |<<(2) и (4)>>| для перехода к необходимому треку.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку M(7).

### **Прослушивание музыки с USB накопителей:**

- ✓ Установите USB накопитель в слот (10), портативная колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с USB накопителей.
- ✓ Используйте кнопки |<<(2) и (4)>>| для перехода к необходимому треку.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку M(7).

### **Осуществление звонков:**

- ✓ При поступлении входящего вызова нажмите кнопку (6), чтобы принять и еще раз, что бы закончить телефонный разговор.
- ✓ Для повтора последнего набранного номера нажмите кнопку (6) кратко два раза.

### **Зарядка портативной колонки:**

Для зарядки используйте кабель USB.

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера.
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (8) портативной колонки. При этом световой индикатор (12) загорится красным цветом.
3. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа.

### **Меры предосторожности:**

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- ✓ Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

### **Комплект поставки:**

- ✓ Портативная колонка
- ✓ Кабель microUSB
- ✓ Инструкция по эксплуатации

**Внимание:** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: апрель 2018

**IMPORTER:** D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

**ИМПОРТЕР:** Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

**MANUFACTURER:** E-SOUND ELECTRONIC CO.,LTD  
No 7 Tongfu Rd Qiaotou Fuyong Bao an Shenzhen, China

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** E-Соунд Электроник КО., ЛТД  
№7 Тонгфу Рд Киатоу Фуёнг Бао ан Шеньчжень, Китай

**ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:** Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru