


denon


DBS715

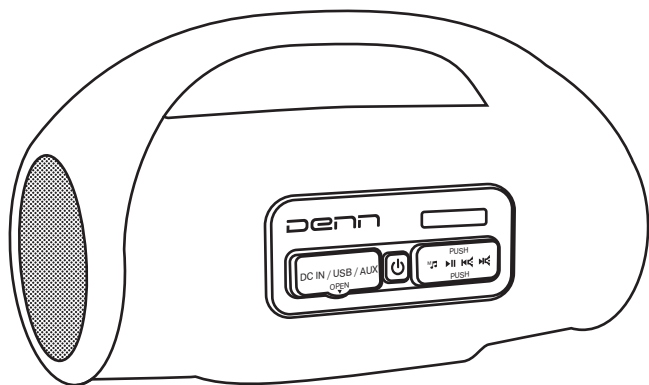

ПОРТАТИВНАЯ СТЕРЕОКОЛОНКА  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель, благодарим за выбор продукции бренда DENN. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Портативная стереоколонка предназначена для прослушивания FM радио; воспроизведения музыки с помощью: Bluetooth-соединения, линейного входа, USB-накопителя.

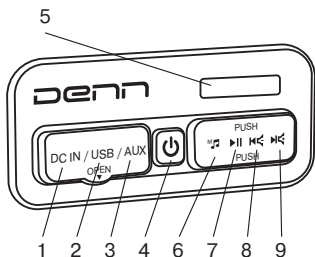

1. Разъем micro USB для зарядки
2. Разъем для USB-накопителя
3. Линейный вход AUX jack 3,5 mm
4. Кнопка вкл./выкл.
5. LCD экран
6. Кнопка переключения режимов
7. Пауза / Воспроизвести
8. Предыдущая композиция / Громкость «-»
9. Следующая композиция / Громкость «+»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАРЯДКА ПОРТАТИВНОЙ КОЛОНКИ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Для корректной работы устройства полностью зарядите колонку перед первым использованием. На дисплее можно увидеть текущий заряд батареи.

- ✓ Нажмите и удерживайте пару секунд кнопку вкл./выкл. (4);
- ✓ Поднимите защитную крышку и подсоедините USB-кабель ко входному порту micro USB колонки (1);
- ✓ Другой конец кабеля подключите к источнику питания. Для зарядки может быть использован внешний аккумулятор, зарядное устройство от сети. Ориентировочное время зарядки - до 3,5 часов. Световой индикатор в виде батарейки на дисплее будет полным, когда колонка полностью зарядится.
- ✓ Отключите кабель от устройства.
- ✓ Голосовое сопровождение заранее уведомит, что у колонки низкий заряд батареи.

### ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения или выключения колонки нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку (4).

Для сохранения работоспособности батареи необходимо полностью заряжать колонку перед хранением более одного месяца. Также следует избегать полного разряда устройства. Предпочтительны частые короткие подзарядки.

### BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

После включения колонка автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств. На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth-соединений выберите «DENN DBS715».

При удачном сопряжении, голосовое сопровождение уведомит, что сопряжение

прошло успешно. При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически.

#### **УПРАВЛЕНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЕМ МУЗЫКИ:**

Во время прослушивания музыки нажмите кнопку (7) чтобы приостановить воспроизведение. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку (7) еще раз. Используйте кнопки |<<(8) и (9)>>| для перехода к необходимому треку

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА (AUX):**

Вставьте кабель micro USB-jack 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (3), колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства.

*\*В этом режиме управление музыкой и громкостью, возможно только на самих устройствах.*

#### **ПРОСЛУШИВАНИЕ FM РАДИО:**

Для лучшего приема сигнала подключите в разъем (3) кабель AUX jack 3,5 мм. При помощи кнопки M (6) выберите режим FM радио.

Для поиска нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку (7).

Для выбора радиостанций используйте ту же кнопку (7), нажав и удерживая ее несколько секунд.

#### **ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ С КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD:**

Установите карту памяти MicroSD в разъем (4). Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти.

Используйте кнопки |<<(2) и (5)>>| для перехода к необходимому треку.

#### **РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ:**

Колонка поддерживает многоцветную подсветку. После включения колонка загорается красным цветом.

Для смены цвета и выключения подсветки нажимайте кнопку (6). Для того, чтобы включить цветомузыку необходимо сначала включить музыку на колонке, далее нажимать кнопку (6).

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- ✓ Мощность динамиков 5 Вт \*2
- ✓ RGB подсветка
- ✓ Частотный диапазон 90 Гц – 20 кГц
- ✓ Соотношение сигнал/шум ≥ 60 дБ
- ✓ Поддержка: USB накопитель, линейный вход AUX 3,5 мм
- ✓ Встроенный аккумулятор 1800 мАч
- ✓ FM радио
- ✓ Bluetooth версия 5.0 + EDR
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения до 3 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора до 3,5 часов
- ✓ Размеры 295\*161\*115 мм
- ✓ Вес 970 г
- ✓ В комплекте: кабель micro USB, аудио кабель, инструкция.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева, пыли и попадания жидкости.

Не открывайте корпус устройства. Не прокалывайте и не сдавливайте устройство. Избегайте чрезмерного внешнего давления на устройство.

Не храните устройство рядом с электрическими приборами и нагревающим оборудованием. Выключайте колонку в самолете во время взлета и посадки.

Не рекомендуем хранить колонку с разряженным аккумулятором. Это может привести к его повреждению. Производитель не несет ответственность за возможные повреждения подключаемых устройств к колонке.

Неправильная эксплуатация может повредить устройство и привести к травмам. Необходимо прекратить эксплуатацию и сдать в утилизацию если колонка:

- ✓ издает шум если колонка выключена;
- ✓ наблюдается образование дыма, запаха;
- ✓ имеется дефект разъемов;
- ✓ нарушена целостность корпуса;
- ✓ имело место падение устройства со значительной высоты.


### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните в месте, недоступном для детей.

Чрезмерное охлаждение или перегрев могут значительно сократить количество зарядов устройства.

### Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления

 Утилизируйте аккумуляторы только в специальных пунктах утилизации батарей. Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные локальные пункты сбора отходов.

 Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электрические устройства будут выброшены в неотсортированные городские отходы, вредные вещества могут попасть в подземные воды и пищевую цепь, нанося вред окружающей среде.

ИМПОРТЕР / ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская Федерация, 115280, г. Москва,

ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21Т2 email: info@d-sound.ru

Factory / Фабрика изготовителя: Shenzhen Zhonghenghua Technology CO., Ltd. /

Шенчжен Шонгхенгуа Текнолоджи Ко., Лтд. Address / Адрес: 4/F, Fan'en Building, Nankeng Village, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China / 4/Эф, Фанен билдинг, Нанкен вилэдж Бантян, Лонган дистрикт, Шенчжен, Китай.

Срок службы 2 года. Срок годности: не ограничен. Гарантийный срок: 1 год.

Made in China. Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Дата изготовления указана на упаковке.

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОСЬБА  
ОБРАЩАТЬСЯ НА INFO@D-SOUND.RU



www.d-sound.ru



www.instagram.com/denn\_rus

