

DEPP DBS F005




1. Технические характеристики:

- ✓ Отделка текстилем
- ✓ 7-цветная подсветка
- ✓ Bluetooth версия: 4.1 +EDR
- ✓ Голосовое сопровождение на русском языке
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамиков: 2 x 3 Вт
- ✓ Частотный диапазон: 120 Гц – 20 000 Гц
- ✓ FM радио
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 80 Дб
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Размеры: 18 x 18 x 4 см
- ✓ Вес: 273 гр


**ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC


2. Устройство портативной колонки:

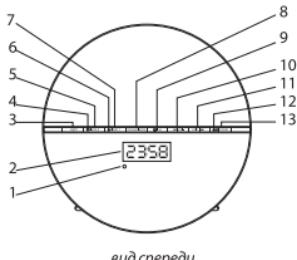

вид спереди

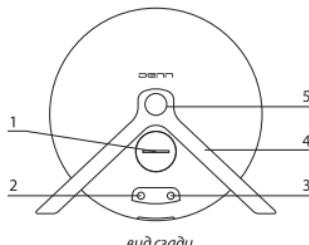

вид сзади

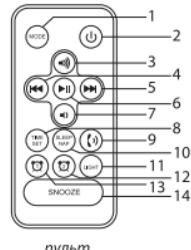

пульт

вид спереди

- 1 – микрофон
- 2 – дисплей (часы / уровень громкости / частота FM)
- 3 – выбор режима подсветки
- 4 – индикатор работы будильника 2
- 5 – кнопка настройки работы будильника 2
- 6 – индикатор работы будильника 1
- 7 – кнопка настройки работы будильника 1
- 8 – кнопка настройки времени / Функция повтора / Таймер выключения / Вздремнуть
- 9 – кнопка ответа на звонок / окончание разговора, воспроизведение / пауза, автопоиск радио
- 10 – кнопка уменьшения громкости / выбора предыдущего трека
- 11 – кнопка увеличения громкости / выбора следующего трека
- 12 – индикатор работы
- 13 – кнопка включения / выключения, смена режимов работы

вид сзади

- 1 – отсек для установки элементов питания CR2032
- 2 – разъем для подключения адаптера питания DC 5V
- 3 – линейный вход (AUX)
- 4 – съемная подставка
- 5 – винт для фиксации подставки

Пульт дистанционного управления

- 1 – Кнопка выбора режима воспроизведения
- 2 – Кнопка включения / выключения питания
- 3 – Кнопка увеличения громкости, настройки времени и сигналов будильника
- 4 – Кнопка выбора предыдущей песни/радиостанции
- 5 – Кнопка выбора следующей песни/радиостанции
- 6 – Кнопка «Воспроизвести / Пауза» / «Сканировать радиостанции» / «Удержать» для разъединения с устройством Bluetooth
- 7 – Кнопка уменьшения громкости, настройки времени и сигналов будильника
- 8 – Кнопка установки времени
- 9 – Кнопка громкой связи
- 10 – Кнопка установки таймера выключения
- 11 – Кнопка выбора режима подсветки
- 12 – Кнопка настройки будильника 2
- 13 – Кнопка настройки будильника 1
- 14 – Кнопка вздремнуть

Перед использованием пульта дистанционного управления, установите в него элемент питания CR2032

3. Функции: Включение / выключение

- ✓ Подключите адаптер переменного тока к порту (2) DC IN на задней панели устройства, вставьте другой конец в розетку.
- ✓ Для включения портативной колонки нажмите и удерживайте кнопку (13). На пульте дистанционного управления кнопка (2).

Установка элементов питания:

Установите элементы питания CR2032, входящие в комплект, в отсек для установки элементов питания (1) на задней стороне аудио колонки. Это позволит сохранять настройки часов и будильника при отключении питания от сети.

Соблюдайте меры предосторожности:

1. Используйте только указанный размер и тип элементов питания.
2. При установке в аудио колонку, соблюдайте полярность +/-, неправильная установка может привести к повреждению устройства.
3. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките элемент питания, чтобы предотвратить повреждение из-за возможной утечки батареи.
4. Не бросайте элемент питания в огонь, батарея может взорваться или протечь.

Установка времени:

1. Удерживайте кнопку (8) в течение 3 секунд, часовые цифры начнут мигать. Нажмите кнопки (10) / (11) для выбора необходимого часовоговремени.
2. Нажмите кнопку (8) еще раз, чтобы установить минуты - минутные цифры начнут мигать. Нажмите кнопки (10) / (11) для выбора необходимого минутного времени.
3. Нажмите кнопку (8) еще раз, чтобы выйти из режима настройки часов.
4. Для настройки времени при помощи пульта дистанционного управления, используйте кнопку (8) для входа в режим настройки и кнопки (3) / (7) для выбора необходимых часов и минут.

Выбор режима работы:

Нажмите кратко кнопку включения/выключения, смены режимов работы (13) для выбора необходимого режима: Bluetooth-соединение, FM-радио, воспроизведение через Линейный вход(AUX): 3,5 мм. На пульте управления кнопка (1).

Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1метра.

- ✓ При выборе работы в режиме Bluetooth-соединения световой индикатор (12) будет интенсивно мигать синим цветом.
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker».
- ✓ При удачном сопряжении, световой индикатор (12), будет мигать синим цветом не интенсивно.
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически.

FM-радио:

- ✓ При помощи кнопки включения/выключения, смены режимов работы (13) выберите режим работы FM-радио, световой индикатор (12) будет непрерывно гореть красным цветом.
- ✓ Для поиска радиостанций вы можете использовать автопоиск, нажав кнопку (9), либо вручную при помощи кнопок +(11) и -(10) с кратким нажатием.
- ✓ Используйте кнопки +(11) и -(10) с продолжительным нажатием, для перехода к сохраненной радиостанции. На пульте кнопки (4) и (5).

Управление прослушиванием музыки:

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку(9) что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку (9) еще раз, что бы возобновить воспроизведение. При управлении на пульте - кнопка (6).
- ✓ Используйте кнопки +(11) и -(10) с продолжительным нажатием, для перехода к необходимому треку. На пульте кнопки (4) и (5).

Использование линейного входа (AUX):

При помощи кнопки включения/выключения, смены режимов работы (13) выберите режим работы через линейный вход. Индикатор (12) будет гореть не мигающим синим светом. Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (3), выберите режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства.

*В этом режиме управление музыкой и громкостью, в некоторых подключенных устройствах, возможно только на самих устройствах.

Регулировка громкости:

- ✓ Для регулировки громкости воспроизведения используйте кнопки +(11) для увеличения и -(10) для уменьшения, с кратким нажатием. На пульте управления +(3) и -(7) соответственно.

Осуществление звонков:

- ✓ При поступлении входящего вызова нажмите кнопку ответа (9), чтобы принять и еще раз, что бы закончить телефонный разговор.

Таймер выключения:

- ✓ Для установки таймера выключения аудио колонки, нажмайте кратко кнопку (8) и выберите необходимый интервал времени через который устройство выключится.

Настройки будильника 1:

1. Нажмите кнопку настройки будильника 1 (7), световой индикатор (6) будет гореть синим цветом, чтобы показать, что будильник включен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку (7) еще раз, чтобы войти в режим настройки будильника. Цифра часа начнет мигать. Нажмайте кнопки (10) / (11) для выбора необходимого часа.
3. Нажмите кнопку (7) еще раз, начнут мигать минутные цифры. Нажмайте кнопки (10) / (11) для выбора необходимых минут.
4. Нажмите кнопку (7) еще раз для того что бы выбрать режим оповещения будильника. При помощи кнопок (10) / (11) выберите один из трех вариантов звука будильника: сигнал тревоги, режим FM-радио, Bluetooth-соединение
5. Нажмите кнопку (7) еще для активации настроек будильника 1.
6. На пульте управления для настроек будильника 1, используйте кнопку (13).

Настройки будильника 2:

1. Нажмите кнопку настройки будильника 2 (5), световой индикатор (4) будет гореть синим цветом, чтобы показать, что будильник включен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку (5) еще раз, чтобы войти в режим настройки будильника. Цифра часа начнет мигать. Нажмайте кнопки (10) / (11) для выбора необходимого часа.
3. Нажмите кнопку (5) еще раз, начнут мигать минутные цифры. Нажмайте кнопки (10) / (11) для выбора необходимых минут.

4. Нажмите кнопку (5) еще раз для того что бы выбрать режим оповещения будильника. При помощи кнопок (10) / (11) выберите один из трех вариантов звука будильника: сигнал тревоги, режим FM-радио, Bluetooth-соединение.
5. Нажмите кнопку (5) еще для активации настроек будильника 2.
6. На пульте управления для настроек будильника 2, используйте кнопку (12).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Когда вы выбираете режим Bluetooth в качестве звука будильника, убедитесь, что ваше аудиоустройство Bluetooth включено и подключается к аудио колонке автоматически, а Приложение аудиоплеер не отключается и работает в фоновом режиме. В противном случае звук будильника не будет работать соответственно заданным настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Во время оповещения будильника, нажмите любую кнопку на аудио колонке, чтобы выключить будильник.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Оповещение будильника звучит в течение 30 минут непрерывно, затем он автоматически отключится и снова включится в одно и то же время на следующий день.

Управление подсветкой:

1. Включите устройство, в качестве цвета подсветки по умолчанию - синий цвет.
2. Нажимайте кнопку подсветки (3), чтобы выбрать необходимый режим подсветки. Последовательность режимов: темно-синий / фиолетовый / голубой / зеленый / желтый / белый / красный / мерцание в такт музыки / выключения подсветки.
3. Нажмите и удерживайте кнопку (3), свет будет автоматически медленно изменяться.
4. На пульте дистанционного управления, регулировка подсветки осуществляется при помощи кнопки (11).

Меры предосторожности:

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.

- ✓ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

Комплект поставки:

- ✓ Портативная колонка
- ✓ Сетевой адаптер питания
- ✓ Пульт дистанционного управления
- ✓ Элемент питания CR2032
- ✓ Инструкция по эксплуатации

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.
Дата изготовления: сентябрь 2018 г.

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд»,
Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 26, эт. 5,
пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: SHENZHEN PROWESS IOT TECHNOLOGIES CO., LTD , 2/3F, 143 Huasheng Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Шеньчжень Провес Айот Технолоджес Ко ЛТД, 2/3F, Хуашенг Роад, Даланг Стрит, Лонгхуа Дистрикт, Шэнъчжэнь, Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной
Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода д. 26, эт. 5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru