УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ МЕДИАПРИСТАВКА

DENN

SBMINI

Руководство пользователя

Меры предосторожности

1. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Инструкция содержит важные указания по установке и эксплуатации.
2. Не размещайте тяжелые предметы на изделии и не блокируйте вентиляционные отверстия (блокировка может привести к пожару). Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
   Избегайте попадания прямых солнечных лучей и высокой влажности.
3. Регулярно очищайте устройство мягкой сухой тканью. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.
4. Очищайте изделие от пыли. При попадании внутрь изделия пыль и металлические частицы могут привести к пожару и повреждению электрическим током.
5. Берегите от воды.
6. Избегайте установки рядом с источниками тепла, водой или высокой влажностью.
7. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата.
8. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что кабели не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Кабель не должен быть деформирован или согнут.
9. Следите, чтобы сетевые кабели не соприкасались с горячими поверхностями.
10. Не рекомендуется разбирать и повторно собирать изделие.
    Не вскрывайте корпус устройства.
11. Используйте устройство при температуре не выше 30 °C и ниже 5 °C.

Основные характеристики

Процессор: Четырехъядерный 64-битный ARM Cortex™-A53
Графический процессор: Mali-G31
Оперативная память: 2 ГБ
Флеш-память: 16 ГБ
Поддержка носителей информации: USB 2.0 флеш-память; жесткие диски до 2ТБ
Интерфейсы: HDMI 2.0; AV; USB 2.0 × 1; Type-C
Интернет: 10/100 Мбит/с
Операционная система: Android TV 12.0, обновление по беспроводной сети (OTA)
WiFi: Поддержка частот 2.4 ГГц и 5 ГГц, стандарты 802.11a/b/g/n/ac/ax, WiFi6
Bluetooth: Версия 5.0
Встроенные интернет- сервисы: Youtube, Rutube, Google Play, Google Voice Assistant, Кинопоиск и др.
Встроенные видеокодеки: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9, VC-1, MJPEG, VP8, VP9, AVS2, AVS+, H.263, H.264, H.265
Поддерживаемые видеоформаты: MKV, TS, M2TS, MOV, MP4, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV
Встроенные аудиокодеки: MPEG 1/2/2.5, Audio Layer 1/2/3, WMA версии 4/4.1/7/8/9, WMA Pro, LPCM, PCM, Vorbis, Flac, ALAC, APE, AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2, Real Audio, AC-3/DD+/AC-4, MPEG-H
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, MP4, AAC, APE, FLAC, ALAC, MPEG, MP1, MP2, MPA
Поддерживаемые субтитры: SMI, SRT, SSA, ASS,SUB, SUB +IDX, ISO Navigation
Форматы изображений: HD-файлы, JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
Функция Multi-screen: Miracast, DLNA и Airplay

Другие параметры
Входное напряжение: 5В/2А
Потребляемая мощность. 8 Вт макс.

Комплектация

Подключение



Порядок установки

1. Перед подключением к медиаприставке DENN SBMINI вставьте в пульт дистанционного управления батарейки* и убедитесь в том, что у вашего телевизора есть порт HDMI.
2. Подключите HDMI-кабель к медиаприставке DENN SBMINI и HDMI-порту телевизора.
3. Включите телевизор и переключитесь на HDMI-режим вывода изображения телевизора.

Порядок установки

4. Подсоедините комплектный кабель питания с разъёмом Type-C к медиаприставке DENN SBMINI, и к соответствующему адаптеру питания* (выходные параметры питания: DC 5V/2A) или к USB-порту телевизора (при условии его наличия) с аналогичными выходными параметрами питания.
5. После подачи питания медиаприставка DENN SBMINI автоматически загрузится и выведет на экран телевизора приветственное окно.
6. Подключите пульт дистанционного управления к медиаприставке DENN SBMINI, следуя указаниям на экране телевизора.
7. Подключите медиаприставку DENN SBMINI к сети Интернет.
8. Для беспроводного подключения выберите соответствующую сеть WiFi и введите пароль.
9. Последовательно настройте медиаприставку DENN SBMINI, следуя указаниям на экране телевизора.

* не входит в комплект поставки данного продукта (приобретается отдельно).

Пульт ДУ с голосовым управлением

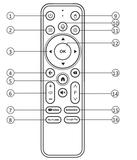

1. Включение/выключение устройства
2. Вызов меню
3. Навигационные клавиши перемещения (влево/вправо/вверх/вниз)
4. Клавиша «Назад» вернуться на шаг назад или выйти из программы
5. Клавиша «Домой», переход на главный экран
6. Увеличение/уменьшение уровня громкости
7. YouTube приложение
8. Rutube приложение
9. Режим курсора
10. Голосовое управление
11. Настройки
12. Подтверждение выбора подсвеченного параметра
13. Клавиша «Удалить»
14. Переход на следующий/предыдущий файл
15. Кинопоиск приложение
16. Google play приложение

Синхронизация пульта ДУ с медиаприставкой

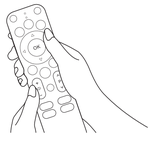

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «OK» и «–». Поднесите пульт к медиаприставке DENN SBMINI, отпустите кнопки после мигания индикатора и дождитесь автоматической синхронизации пульта ДУ с медиаприставкой DENN SBMINI.

Условия для успешного воспроизведения 4K видео на медиаприставке

1. Телевизор: Телевизор должен поддерживать 4K (3840 x 2160 пикселей) и форматы HDR.
2. Интернет: Требуется стабильное соединение (рекомендуется не менее 25 Мбит/с). При этом скорость зависит от маршрутизатора и его расположения.
3. Контент: Убедитесь, что контент действительно имеет разрешение 4K.
4. Настройки приставки: Проверьте, что настройки приставки и телевизора поддерживают воспроизведение 4K.
5. Наиболее оптимальное качество воспроизведения контента 4K достигается, если видео в формате 4K загружено и воспроизводится с внешнего носителя.
6. Производитель не несет ответственности за качество воспроизведения 4K-контента, если его ухудшение вызвано внешними факторами (скорость интернета, загрузка сети, качество потока и т.д.).

Причины возникновения проблем с воспроизведением видео

1. Скорость интернета:
   Проблема: Для 4K необходима высокая скорость (рекомендуется не менее 25 Мбит/с).
   Решение: Проверьте скорость интернета. Перезагрузите роутер или подключите приставку через Ethernet.
2. Загрузка сети:
   Проблема: Много подключенных устройств может снижать скорость.
   Решение: Ограничьте количество активных устройств во время просмотра.

Причины возникновения проблем с воспроизведением видео

3. Качество потока:
   Проблема: Некоторые сервисы могут понизить качество при нестабильном соединении. Решение: Уменьшите качество видео в настройках приложения (например, до 1080p).
4. Обновления ПО:
   Проблема: Устаревшее ПО может снижать производительность.
   Решение: Убедитесь, что установлены последние обновления.
5. Кэш и данные приложений:
   Проблема: Накопившиеся данные могут снижать производительность.
   Решение: Очистите кэш и данные приложений.
6. Проблемы с сервером контента:
   Проблема: Проблемы могут быть на стороне стримингового сервиса.
   Решение: Проверьте статус сервиса на наличие временных проблем.

Соблюдение этих условий поможет обеспечить корректное воспроизведение 4K видео на вашем телевизоре.

В целях улучшения качества продукции дизайн и технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Надлежащая утилизация изделия
(утилизация электрического и электронного оборудования)

Данный знак на продукции и руководствах символизирует, что по окончании эксплуатации изделие не должно утилизироваться с другими хозяйственно-бытовыми отходами. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, связанного с неорганизованной утилизацией отходов, отделите данное изделие от других видов отходов и утилизируйте его для повторного использования.

Импортер и организация, принимающая претензии: ООО «Д-С», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 19, эт. 5, ком. 2172
www.d-sound.ru; email: info@d-sound.ru
Производитель: Шэньжень Калиф Электроникс Ко., ЛТД
N19, Сифу Рд., комьюнити Хуэсин, г. Сонганг, Баоэнь, Шэньжэнь.
Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год
Сделано в Китае
Товар сертифицирован
Дата производства указана на упаковке

www.d-sound.ru